ELBE

BARRA DE SONIDO CON BLUETOOTH

BS 001 BT

CE

Contenidos

Información de seguridad 2-5

Bienvenida.....6 - 7

Ajustes.....8

Su barra de sonido 2.0 .....9 - 10

Controles remotos .....11 - 12

Radio FM.....13

Reloj, Alarma y función sleep (dormir) 14

Utilización y conexión de un equipo externo .....15 - 16

Montar la Barra de Sonido en la pared .....17 - 19

Posibles problemas 20

Mantenimiento.....21

Mantenimiento

1. No utilice agentes disolventes o productos de limpieza abrasivos.

2. No intente desmontar el equipo.

3. No lo pinte.

4. No lo deje caer, no lo tire, ni intente doblarlo.

5. No exponga el equipo a llamas de fuego directas.

Especificaciones técnicas

Tamaño: 600 mm. largo x 100 mm. alto x 60 mm. fondo.

Salida: 10 W + 10 W

Consumo de energía en espera: <1W

Información de Seguridad

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD – LEER DETENIDAMENTE ANTES DE USAR.

Este símbolo indica que existen instrucciones importantes de mantenimiento acompañando a este equipo.

Este símbolo indica que dentro del aparato hay voltaje peligroso como para constituir un riesgo de descarga eléctrica.

- Conserve estas instrucciones
- No utilice este aparato cerca de agua.
- Limpiar sólo con un paño suave y ligeramente húmedo.
- No bloquear los orificios de ventilación.
- Instalar de acuerdo con este Manual de Instrucciones.
- Proteger el cable de corriente. No pisarlo, no pellizcarlo, particularmente en los enchufes y en el punto en el que sale del aparato.
- No deje que el cable cuelgue del borde de una mesa.
- Desenchufe el aparato cuando no vaya a usarlo por un periodo prolongado de tiempo.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS NO EXPONGA ESTE APARATO A LLUVIA O HUMEDAD. EL APARATO NO PUEDE SER EXPUESTO A SALPICADURAS O GOTEO Y NO SE PODRÁN COLOCAR ENCIMA DE ÉL OBJETOS QUE CONTENGAN LÍQUIDOS.

NOTA: No ponga llamas vivas cerca del aparato ni debajo como por ejemplo velas, etc.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES (Continuación)

Este aparato se ha fabricado siguiendo todas las normas de seguridad. Las siguientes indicaciones ayudarán a los usuarios a protegerse frente a los peligros de un uso descuidado.

- Aunque esta aplicación se ha fabricado con mucho cuidado y ha sido rigurosamente comprobada antes de dejar la fábrica, es posible que puedan surgir problemas como con algunos aparatos eléctricos. Si ve que sale humo, se calienta demasiado o cualquier otro fenómeno inesperado deberá desconectar el enchufe de la corriente inmediatamente.
- Asegúrese de que el aparato está suficientemente ventilado. Nunca lo coloque cerca o debajo de cortinas.
- El enchufe principal se usará como unidad de desconexión del aparato y deberá estar siempre accesible.
- Este aparato deberá ser conectado únicamente a enchufes con la corriente que coincida con lo marcado en la etiqueta en la parte trasera. No intente conectarlo a ningún otro tipo de suministro.
- El enchufe deberá estar situado cerca del aparato y con fácil acceso.
- Para prevenir sobrecarga, no comparta el mismo enchufe con demasiados otros equipos.

Posibles problemas

Problema	**Solución**
No se enciende.	Comprobar que está encendido y hay corriente.
	Comprobar que el cable esté correctamente conectado al enchufe de la pared.
No hay sonido.	Comprobar que el volumen no esté al mínimo.
	Comprobar que no está puesto en MUTE (Silencio).
No hay sonido al conectar el bluetooth.	Comprobar que ha introducido una contraseña. Necesita empezar con la contraseña “0000”.
Mal funcionamiento.	Si no funciona ninguna de las soluciones anteriores, apague y desenchufe su aparato, déjelo 2 minutos y después enciéndalo otra vez.
No funciona el mando a distancia.	Compruebe o cambie las pilas.
	Asegúrese de que no hay obstáculos entre el aparato y el mando.

7. Deslice el aparato en los brazos de montaje y asegúrese de que están correctamente fijados antes de soltar el aparato.

8. Finalmente, utilice el nivel para confirmar que el aparato está nivelado.

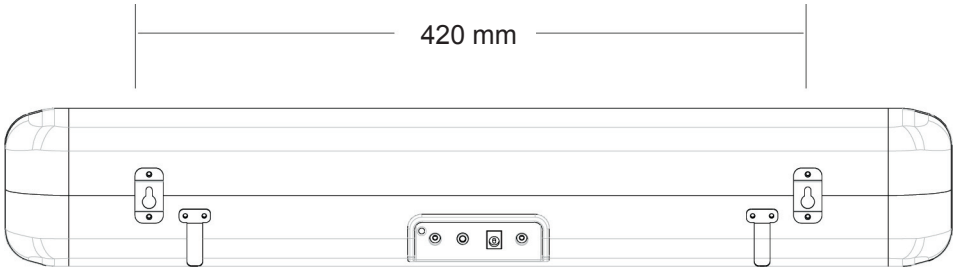

- Aparato con estructura Clase 1, deberá ser conectado a la corriente con enchufe con toma de tierra.

- Tire siempre desde el enchufe para desenchufar el aparato, no tire del cable, puesto que se puede dañar y causar un cortocircuito.Coloque el aparato de forma que nadie pueda tropezar con el cable.
  No ponga cosas pesadas sobre el cable, podrían dañarlo.

- Mantenga a los niños alejados del cable.

- No coloque el aparato cerca de fuentes de calor. La cubierta y el cable podrían dañarse con el calor. Nunca coloque objetos calientes o llamas abiertas (ej. Velas) encima o cerca del aparato. Las altas temperaturas pueden fundir el plástico y ocasionar incendios.

- Evite colocar el aparato en superficies que estén sujetas a golpes, impactos o vibración.

- Cuando se vaya de casa por un periodo prolongado de tiempo, desenchufe el cable AC para su seguridad.

- El aparato se calienta cuando funciona. No coloque cubiertas de tela, tapetes, mantas o cortinas sobre el aparato para prevenir el recalentamiento. No bloquee los orificios de ventilación. No lo coloque cerca de radiadores ni lo exponga a luz solar directa. Cuando lo ponga en una estantería deje 5cm (2”) de espacio libre alrededor de todo el aparato.

- No permita que entre agua o humedad en el aparato. No lo use en áreas mojadas o húmedas como el baño, cocinas donde haya vapor o cerca de la piscina.

- No utilice este aparato si aparece condensación de humedad.

- Cualquier reparación deberá ser llevada a cabo por personal cualificado únicamente.

- Si entrase líquido dentro de la cubierta del aparato podría causar serios daños. Apague el aparato, OFF, y desconecte el cable de la corriente. Después consulte a servicio técnico cualificado antes de intentar usar el aparato de nuevo.

- No abra la cubierta. No hay ningún elemento útil para el usuario en su interior e invalidaría la garantía. Únicamente personal cualificado puede reparar este aparato.

- Tenga cuidado con el mando a distancia. No lo deje caer.

- Para limpiarlo utilice un trapo suave y seco. No utilice disolventes o fluidos que contengan gasolina. Para manchas resistentes puede utilizar un trapo humedecido con algo de detergente suave, diluido.

Debería tener

2 Tornillos cortos.

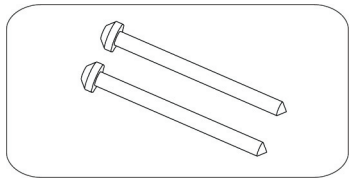

Necesitará

- Nivel
- Destornillador manual o eléctrico.
- Lápiz
- Metro de cinta
- Tacos adecuados a su pared

1. Utilice el metro para decidir la altura a la que desee colgar la Barra de Sonido en la pared. Debe estar colgada a unos 150 cm. de un enchufe AC de la pared para que el cable pueda llegar.

2. Marque la posición de los tornillos del soporte en la pared usando un lápiz.

3. Asegúrese de que las marcas están niveladas. Si no lo están, ajústelas.

4. Después de haber comprobado las marcas, taladre los agujeros en la pared de acuerdo con los tacos (no suministrados). Asegúrese de usar el tipo de taco adecuado para su pared.

5. Atornille los tornillos del soporte en los tacos de la pared.

6. Utilice el nivel para comprobar que están rectos.

4. Si el ajuste de la conexión inicial es correcto, la próxima vez que encienda el aparato, este se adaptará automáticamente al último aparato al que se conectó.

5. Si no se encontrase un equipo transmisor de bluetooth, el indicador luminoso azul BT parpadeará continuamente. Apague y póngalo en AUX/LINE, FM, USB o encienda.

Nota

1. El altavoz Bluetooth solo se conecta a un equipo cada vez. Apague el aparato conectado para conectar con otro dispositivo Bluetooth. La Barra de Sonido se conectará con el nuevo dispositivo Bluetooth.

2. La distancia máxima de transmisión bluetooth entre el aparato y cualquier otro equipo es 10 metros.

3. Puede haber interferencias durante la reproducción cuando se use la función bluetooth cerca de otros equipos wireless (sin cables). Si la reproducción a través de bluetooth es problemática, mueva el aparato y el equipo reproductor a un lugar distinto o conéctese a través del cable de audio 3.5 mm. en vez de con Bluetooth.

Colgar el aparato en la pared

Recomendamos que un profesional cuelgue el aparato.
Utilizando los accesorios de montaje incluidos, se puede colgar el aparato en la pared.

Bienvenidos

Felicidades por comprar este equipo. La Barra de Sonido le permitirá escuchar contenidos de audio de TV de un televisor conectado y desde teléfono, PC o tableta con bluetooth habilitado.

Por favor lea la sección de advertencias detenidamente antes de utilizar su Barra de Sonido.

Debería tener

2. Barra de sonido 0CH



Mando a distancia

1 CABLE RCA
1 CABLE DE SALIDA
1 ADAPTADOR AC/DC

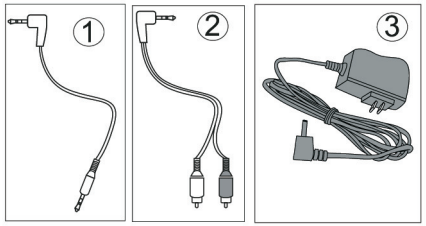

2 Tornillos de pared

Nota:

Ventilación

Si coloca la Barra de Sonido en un centro de ocio, estantería o cualquier espacio cerrado, asegúrese de permitir como mínimo 5 o 6 cm. de espacio libre alrededor de todo el aparato para su ventilación Si empotra la Barra de sonido en un espacio estrecho sin ventilación, el calor que genere el aparato podría producir daños graves.

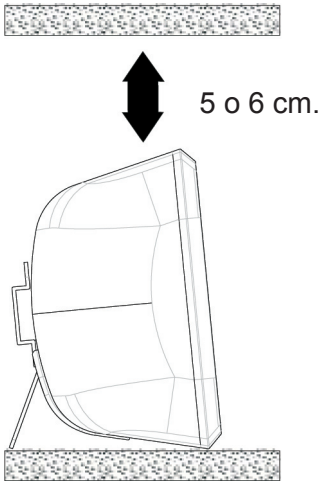

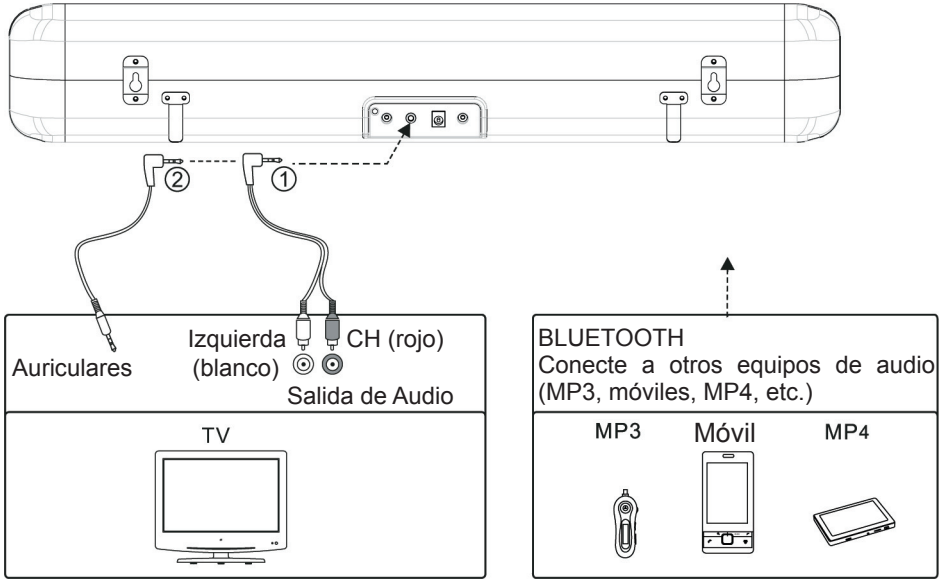

Ajustar Bluetooth

1. Encienda el equipo. Pulse el botón FUENTE (source) y seleccione la función BT.

2. El indicador LED azul parpadeará 3 segundos y después se detendrá durante 30 segundos. Está buscando el último aparato al que se conectó.

3. Si no encuentra ningún equipo al que conectarse, el indicador azul parpadeará de nuevo. En este momento, podrá conectarlo a cualquier otro equipo que usted desee. Encienda un aparato como un iPod, iPhone, Tabletas, Móviles, etc. Con transmisión Bluetooth. Cuando un equipo se conecta y acopla a la Barra de Sonido, esta mostrará un nombre. Introduzca el pasword “0000” para conectar y acoplarse.

Conectar y utilizar un equipo externo

Puede conectar de diferentes formas, equipos externos (Mp3, CD, TV, etc.) a la Barra de Sonido.

Utilizando un cable de audio RCA

Asegúrese de que coincidan bien los conectores Rojo (R), Blanco (L) y Audio.

Utilizar un cable de entrada (line-in) de 3.5mm

Puede conectar también un equipo externo a su barra de sonido utilizando la entrada LINE (línea) del aparato tal y como se muestra. Para reproducir el equipo externo necesitará seleccionar LINE (línea) utilizando el botón LINE.

Una vez que el equipo esté conectado podrá controlar la reproducción como se hace normalmente.

Pulse VOLUMEN + y - para subir o bajar el volumen.

Pulse el botón MUTE (sin voz) para apagar el sonido, púlselo otra vez para volver al estado anterior de volumen.

Utilizar USB

1. Reproducir los archivos en el equipo USB conectado.
   Conecte un dispositivo USB (de hasta 16GB) en la entrada USB o inserte el lápiz de memoria con adaptador/tarjeta SD y MMC que desee (hasta 16GB). Podrá reproducir música en formato MP3.
2. Ponga el botón STANDBY (espera) en ON y se encenderá la luz.
3. Pulse SOURCE (fuente) en el mando o MODO en el aparato para seleccionar la función USB.

Ajustes

Ajustar su Barra de Sonido

1. Enchufe el cable en el enchufe normal de pared.

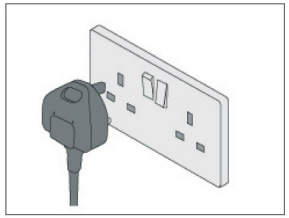

Baterías en el mando a distancia

1. Incluye una pila 2025.
2. Saque el plastiquito protector.

Su Barra de Sonido 2.0

Características

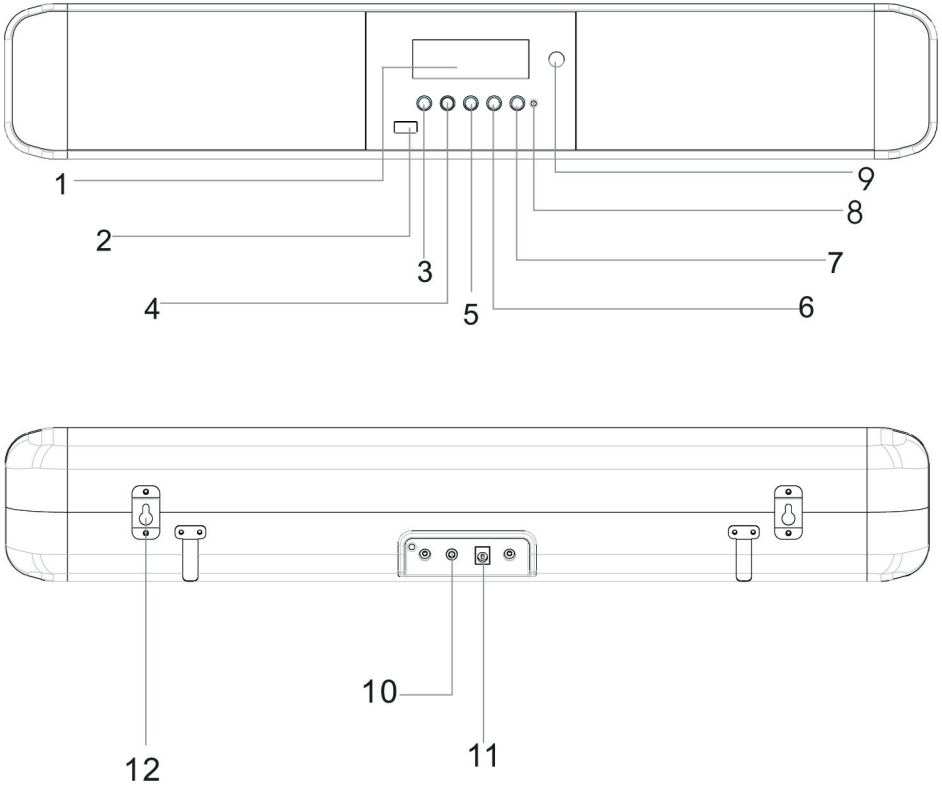

Reloj, Alarma, y función Sleep

Ajustar el Reloj

1. Pulse el botón STANDBY para encender el aparato.
2. Pulse el botón CLOCK (reloj) en el mando.
3. Empezará a parpadear la hora en la pantalla.
4. Pulse los botones |<< y >>| en el mando para ajustar los minutos y la hora.
5. Espere 5 segundos para acabar de ajustar el reloj.

Ajustar la función Sleep (dormir)

1. Pulse el botón STANDBY para encender el aparato.
2. Pulse el botón SOURCE (fuente) en la Barra de Sonido para cambiar al tipo de fuente que desee que le despierte.
3. Pulse el botón SLEEP (dormir) repetidamente para ajustar el tiempo para que se apague el aparato para dormir.
4. Cuando haya pasado el tiempo programado para dormir, se apagará.

Ajustar la alarma

1. Pulse el botón STANDBY para encender el aparato.
2. Ajuste el volumen al nivel deseado.
3. Pulse el botón STANDBY para apagar el aparato.
4. Pulse el botón ALARM en el mando a distancia.
5. La hora de alarma empezará a parpadear en la pantalla.
6. Pulse los botones ⏮ y ⏭ en el mando para ajustar la hora y los minutos.
7. Pulse el botón SOURCE (fuente) en la Barra de Sonido para seleccionar la fuente desde la que desea que le despierte.
8. Espere 5 segundos para terminar de ajustar la alarma.
9. Aparecerá ALARM en la pantalla cuando esté programada.
10. Pulse el botón ALARM para cancelar la alarma.

Radio FM

Antena FM

Ajustar el cable de Antena FM (incluido) para conseguir la mejor señal.

Sintonizar la Radio FM

1. Pulsar el botón STANDBY (espera) para encender la Barra de Sonido.
2. Pulsar el botón SOURCE (fuente) para cambiar a modo radio FM.
3. Pulsar los botones ⏮ o ⏭ en el mando para moverse a través de las emisoras guardadas.

Escuchar emisoras guardadas

1. Seguir las instrucciones para sintonizar la radio FM.
2. Después de sintonizar la emisora deseada, pulse el botón MEM.
3. Pulse los botones UP (arriba) o DOWN (abajo) en el mando a distancia para seleccionar.
4. Pulse el botón MEM para guardar la emisora actual en la posición seleccionada.

Se pueden grabar hasta 20 emisoras en la memoria de la Barra de Sonido.

Características

1. Pantalla LCD
2. Entrada USB: para insertar lápiz de memoria.
3. Botón STANDBY (espera): Pulsar para encender la Barra de Sonido.
4. Botón PLAY: Pulsar para reproducir música.
5. Botón MODO: Pulsar para cambiar entre AUX/Line, Bluetooth, USB y FM.
6. VOL- : Pulsar para bajar el volumen.
7. VOL+ : Pulsar para subir el volumen.
8. Indicador LED de Bluetooth: Encendido cuando el bluetooth está conectado.
9. SENSOR REMOTO: Asegúrese de que su zona de acción no está cubierta ni bloqueada por ningún objeto.
10. Entrada AUX/LINE: Para insertar cable RCA o cable de entrada de LINEA.
11. Entrada DC.
12. Sujeciones para montar el aparato en la pared.

Mando a distancia

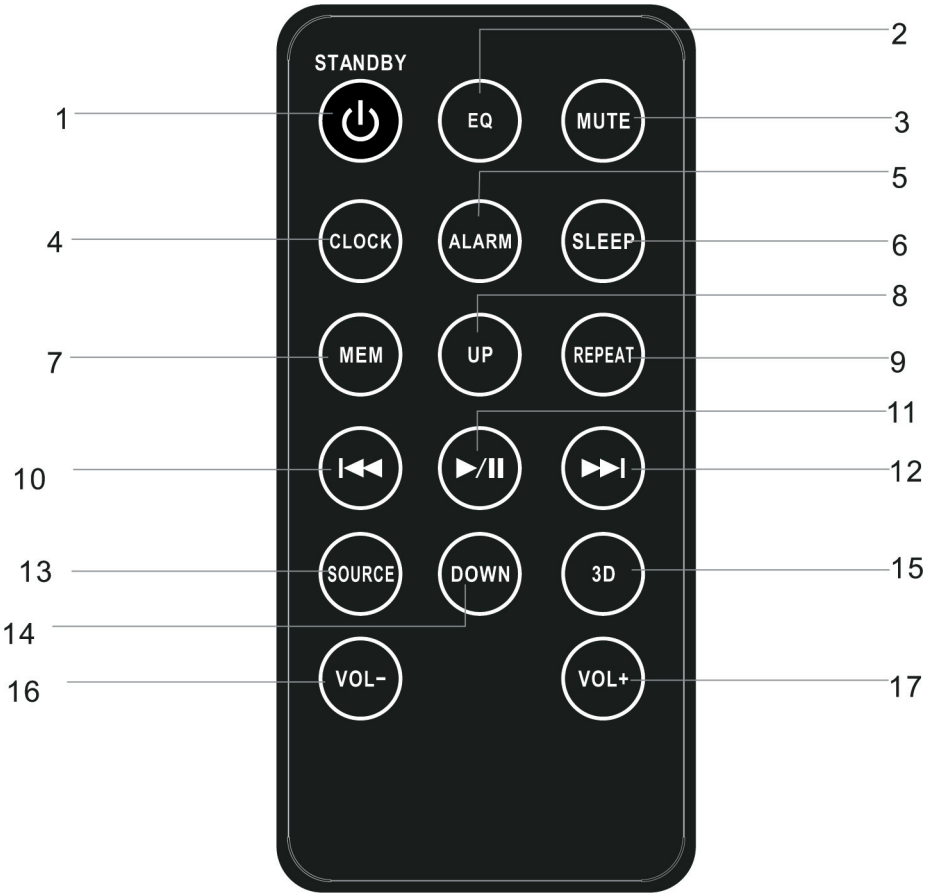

Descripción de Controles

1. Botón STANDBY (Espera): Pulsar para encender la Barra de Sonido.
2. Botón EQ: Pulsar para seleccionar FLAT, ROCK, JAZZ, POP y CLASS.
3. Botón MUTE (Silencio): Pulsar para apagar el volumen.
4. CLOCK (Reloj): Pulsar para ajustar la hora.
5. ALARM (Alarma): Pulsar para establecer la hora de alarma.
6. SLEEP (Dormir): Pulsar repetidamente para establecer la hora de apagado.
7. MEM: Pulsar para moverse a través de las emisoras guardadas.
8. UP (Arriba): Pulsar para navegar hacia arriba por las emisoras de radio.
9. REPEAT (Repetir): Pulsar para repetir uno o todos los tracks o canciones.
10. Pulsar ⏮ para rebobinar el último track.
11. Pulsar ⏯ para reproducir o hacer pausa en la música.
12. Pulsar ⏭ para avanzar rápido un track.
13. SOURCE (Fuente): Pulsar para cambiar entre AUX/Line, Bluetooth, USB y FM.
14. DOWN (Abajo): Pulsar para navegar hacia abajo por las emisoras de radio.
15. 3D: Pulsar para encender o apagar el efecto 3D.
16. VOL- : Pulsar para bajar el volumen.
17. VOL+ : Pulsar para subir el volumen.